


i-Rental 点検 マニュアル

－点検実施マニュアル－

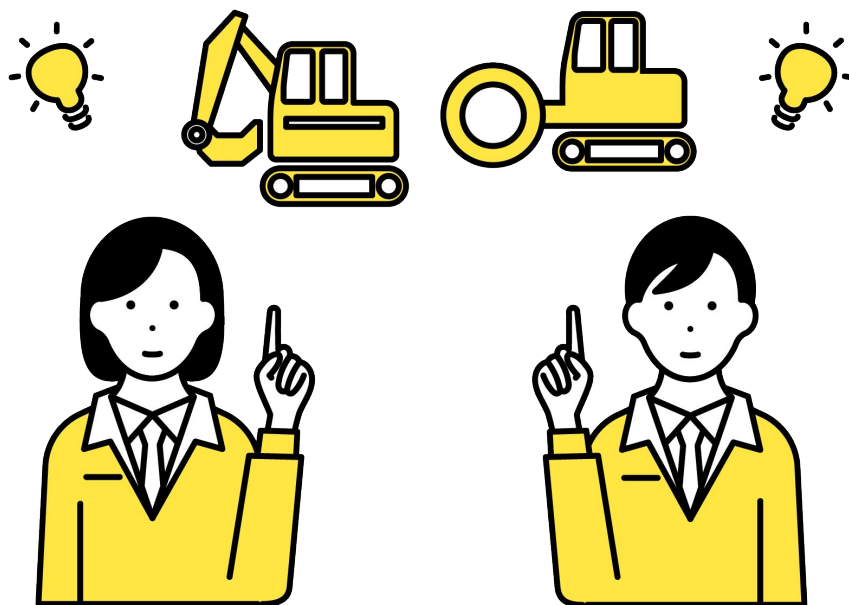

目次

- [1. 点検を実施する](#)
 - [2. まとめて点検を実施する](#)
 - [3. 圏外モードで点検を実施する](#)
- [完了取消と訂正の違い\(点検\)](#)

1.点検を実施する

STEP1.機械一覧から機械を検索する



STEP1 機械一覧にて、機械を検索する

[機械一覧]より、点検をしたい機械を検索します

1

[機械一覧]の画面を開きます。
[コード読み取り]または検索欄を使って
機械を検索します。

*[機械一覧]の画面が表示されていない時は、画面
上部左上の[≡]より機械一覧を開きます。

2

機械の検索結果が表示されます。
点検したい機械を選択します。

A(主管拠点・高所作業車)

Aを先に選ぶと、Aの内容でB(管理番号・車番)の候補が絞込みされます。

B(管理番号・車番)

Bだけでも検索することができます。
Bを入力してから、Aを入力することはできません。
(Bの入力がリセットされます。ご注意ください)

1.点検を実施する

STEP2.点検内容の入力をする



STEP2 点検内容の入力をする

[点検実施する]から、[点検登録]画面に移動し、[点検開始]します

1

機械詳細画面より[点検を実施する]を選択すると、[点検登録]画面へ遷移します。

≡ 機械詳細

① 機械一覧に戻る

高所作業車(クローラー式)
高所作業車3.86M

点検・修理情報 作業通知情報

▼ 基本情報

管理番号 3802

車番 -

主管拠点 SORABITO営業所

▼ 詳細情報

点検 実施する 修理 実施する

2

点検概要欄を確認し、
[点検種別][実施営業所][担当者]
を入力します。
入力後、[点検開始]を押下します。

▼ 点検概要

点検種別 必須
出庫前

実施営業所 必須
SORABITO営業所

担当者 必須
点検 太郎

顧客名
ソラビット建設

現場名
茅渚町駅前改修工事AS

点検開始日時
点検終了日時

顧客名
現場名

点検スタート!

点検開始

*必要に応じて[顧客名][現場名][点検開始/終了日時]も入力してください。

3

[点検詳細]画面に遷移します。
[機械記録][給油記録]の欄を、必要に応じて入力します。

*点検マスタ管理で設定されている場合のみ表示されます

▼ 機械記録

km
1,000

hr
50

最終オイル交換日
年 / 月 / 日

定期点検
年 / 月 / 日

▼ 給油記録

軽油
0

※上記項目名はサンプルです。

※記録項目は、前回入力した数値が引き継がれます。

STEP2 点検内容の入力をする

[点検項目]と[点検詳細]を入力します

4

点検項目欄をタップして記録をします。

※特記したい事項があればメモ欄に入力が可能です。

≡ 点検詳細

🔍 機械詳細に戻る

▼ 点検項目[0/65]

すべてOK

▼ エンジン [0/8]

すべてOK すべて対象外 クリア

本体 [✓]

かかり具合、異音、回転状態、排気状態

✓目視 ✓聴診 ✓操作

メモ(127文字まで)

エアクリナー [✓]

カメラアイコン

ノットの汚れ、油量、損傷

[すべてOK]を押下すると、全ての点検項目にOKが入ります。

▼ 点検項目[65/65]

すべてOK

▼ エンジン [8/8]

すべてOK すべて対象外 クリア

本体 [✓]

かかり具合、異音、回転状態、排気状態

✓目視 ✓聴診 ✓操作

メモ(127文字まで)

エアクリナー [✓]

カメラアイコン

ノットの汚れ、油量、損傷

また、各カテゴリの「すべて対象外」を押下することで全て対象外にしたり、チェックをクリアすることが可能です。

*項目毎のメモはクリアされません。

5

タップする度に、記録する点検の結果を変えることができます。

● 1回タップする ➡ 問題なし

≡ 点検詳細

🔍 機械詳細に戻る

▼ 点検項目[58/65]

すべてOK

▼ エンジン [1/8]

すべてOK すべて対象外 クリア

本体 [✓]

かかり具合、異音、回転状態、排気状態

✓目視 ✓聴診 ✓操作

次回点検時かかり具合要確認

エアクリナー [✓]

カメラアイコン

ノットの汚れ、油量、損傷

STEP2 点検内容の入力をする

[点検項目]と[点検詳細]を入力します

6

異常ありの場合、[補修内容選択]を押下すると補修内容を選択できます。

●2回タップする⇒ 異常あり

本体
かかり具合、異音、回転状態、排気状態

✓目視 ✓聴診 ✓操作

補修内容選択

異音あり

補修内容を選択してください ×

- 交換
- 分解交換
- 修理
- 調整
- 締付
- 清掃
- 給油水
- 該当なし

異常ありの項目があると、画面右上に[修理登録]ボタンが表示され、ここから修理登録ができます。

≡ 点検詳細

① 機械詳細に戻る

NG項目 1

点検項目[0/65]

エンジン [1/8]

すべてOK すべて対象外 クリア

本体
かかり具合、異音、回転状態、排気状態

✓目視 ✓聴診 ✓操作

補修内容選択

異音あり

クリーナー
メントの汚れ、油量、損傷

※詳しい修理登録方法については
[修理マニュアル](#)をご確認ください。

●3回タップする⇒ 対象外

本体
かかり具合、異音、回転状態、排気状態

✓目視 ✓聴診 ✓操作

対象外

メモ(127文字まで)

※前回点検がある場合は、[前回情報]ボタンが表示され、前回の点検内容を参照・コピーすることができます。

点検項目[0/65]

前回情報

すべてOK

エンジン [0/8]

すべてOK すべて対象外 クリア

STEP2 点検内容の入力をする

写真を撮影したり、アップロードすることができます

7

写真の撮影やアップロードは、画面左下のアイコンから行うことができます。



*2024/4/17より様式変更

8

前回情報反映を使用すると、前回の点検情報から画像を添付することができます。



*アップロードした画像の右下の鉛筆アイコンを押下すると、写真に矢印を追加して保存できます。



STEP2 点検内容の入力をする

[ファイル]の登録と[点検結果]を確認し、[点検完了]を押して操作は終了です

9

[ファイル]の欄より、PDFがアップロードできます。

*アップロードしたファイルをダウンロードする場合、点検保存前の場合是一時保存もしくは点検完了を行います。

・PCの場合は右クリックしてメニューから保存します。

・スマートフォン・タブレット端末の場合は、長押ししてメニューから保存します。

10

[結果備考]を必要に応じて入力します。
[点検完了]を押下することで、点検が登録されます。

・点検完了後、点検の[完了取消]または[訂正]を行うことができます

完了取消

訂正

操作可能な権限	・営業所管理者/ブロック管理者/システム管理者 ・一般ユーザ(24時間限定)[担当者]に設定したユーザ/点検完了を押下したユーザ	
点検概要	○ (担当者/顧客名/開始日時/終了日時/現場名)	△ (開始日時/終了日時/顧客名/現場名)
機械記録 給油記録	○	△ (給油記録のみ)
点検項目	○	✕ (メモのみ可)
点検結果 (利用可否・備考)	○	○
写真/ファイル	○	○
点検完了日	更新される	更新されない
ポイント	最新の点検を[完了取消]するとき、 [完了取消]か[訂正]を選ぶことができます。	

1.点検を実施する

STEP3 点検一覧から検索・閲覧をする




STEP3 点検一覧から検索・閲覧をする

点検が完了すると、点検一覧から点検履歴を確認することができます

1

メニューから、点検一覧を選択します。

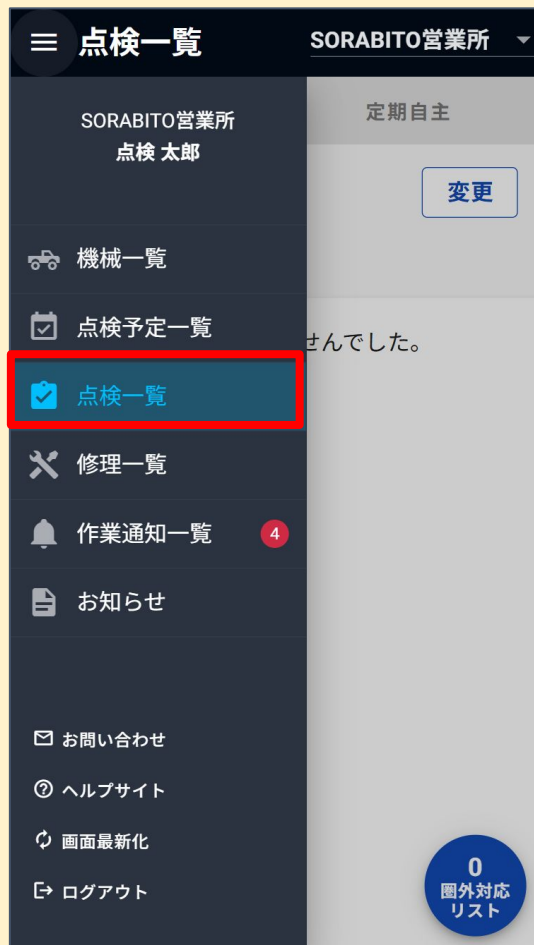

2

検索条件を変更して、点検を行った機械を検索し、選択します。



3

機械の点検詳細を確認できます。



1.点検を実施する

STEP4 点検表を出力する




STEP4 点検表を出力する

点検が完了すると、点検一覧から点検表を出力することができます

1

メニューから、点検一覧を選択します。

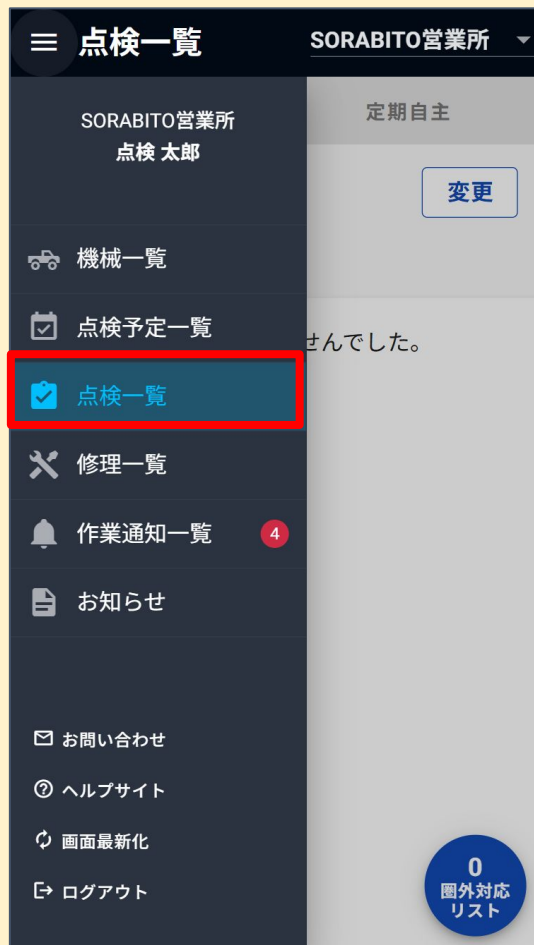

2

検索条件を変更して、点検を行った機械を検索し、選択します。



3

画面上部の、[点検表出力]を押下します。



・出力した点検表はPCやスマホ、タブレットから印刷する事が可能です。

次のページへ

STEP4 点検表を出力する

点検が完了すると、点検一覧から点検表を出力することができます

4

出力したい写真を選択します。

点検表を出力


▼ 出力する写真


☒ 全て選択

前

-

後

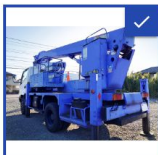左

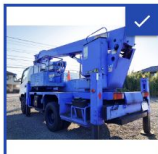出力

5

写真のレイアウトとメモの表示有無をそれぞれ選択し、[出力]を押下します。

点検表を出力

▲ 出力する写真

▼ レイアウト

標準フォーマットとは異なるレイアウトで出力する場合は、以下の項目を変更してください。

写真のレイアウト

☒ 9枚表示/1ページ (3 x 3)
☐ 4枚表示/1ページ (2 x 2)

メモの表示有無

☒ メモ表示なし
☐ メモ表示あり

出力

*[メモ表示あり]を選択した場合、点検時に写真ごとに入力したメモの内容が点検表に反映されます。

メモの表示有無


- ☐ メモ表示なし
☒ メモ表示あり

メモ表示ありを選択した場合、各点検項目のメモ欄が反映されます。

エンジン		確認項目	結果	備考	メモ
本体	エンジン	かみり具合、異音、回転状態、排気状態	○		次回点検予定
エアリリー	エアリリー	エレメントの汚れ、油漏れ、潤滑	○		新品です
潤滑油	潤滑油	油量、汚れ、油漏れ、油質	○		
燃料系統	燃料系統	燃料系統	○		
冷却装置	冷却装置	水量、ベルトたわみ、潤滑	○		
点検装置	点検装置	ブレーカー等の潤滑、点検、点検プラグ汚れ、潤滑、点検、点検	○		
電気装置	電気装置	バッテリー液量	○		
コンプレッサー	コンプレッサー	作動、圧縮能力	○		
電動機		確認項目	結果	備考	メモ
電動機本体	電動機	振動、異音、動作	○		
電動機ベルト	電動機	たわみ、潤滑、汚れ	○		
コンタクター	コンタクター	潤滑	○		
電動機作	電動機	ブレーカー等の作動	○		
バッテリー	バッテリー	液量、比重、濃度	○		
充電装置	充電装置	機能、異音、異臭、潤滑、ブレーカー作動	○		
配管	配管	漏れ、潤滑	○		

2.まとめて点検を実施する

STEP1 まとめて点検をする機械を選択する

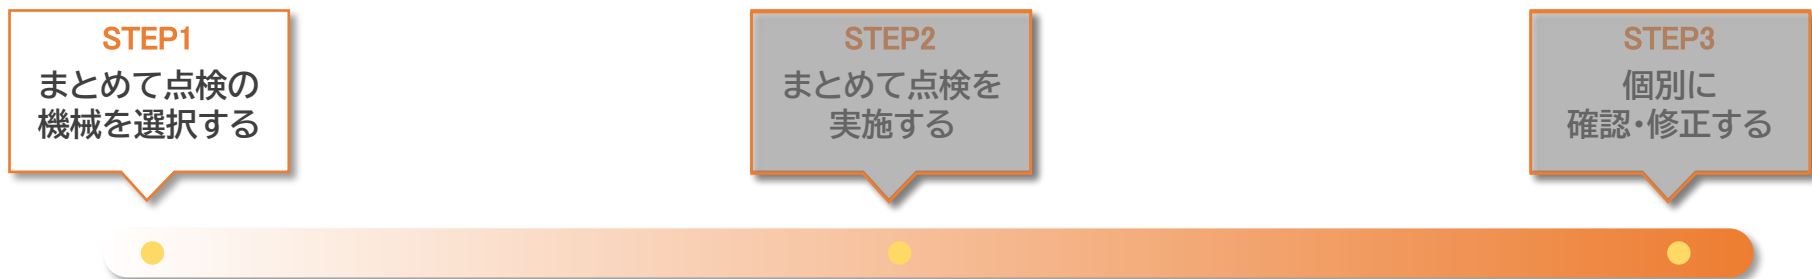

STEP1.まとめて点検をする機械を選択する

[機械一覧]より、まとめて点検をする機械のうち任意の1台目を選択します

1

[機械一覧]より
[まとめて点検]を押下します。

機械一覧

Q 機械を検索してください

② 検索条件の中身が表示されない場合

まとめて点検

コード読み取り

主管拠点

機種

管理番号

車番

検索

検索条件解除

2

検索する[点検種別]および[営業所]
を指定します。

※営業所はメイン営業所が自動反映します

まとめて点検

① 点検種別を選択してください

点検種別 必須

出庫前

営業所 必須

テスト営業所

[コード読み取り]もしくは、[検索]に
て、点検したい機械の1台目目を検索
します。

② 1台目を選択してください

コード読み取り

主管拠点

機種

水中ポンプ

管理番号

車番

検索

3

まとめて点検したい機械のうち任意の1台
目を選択します。

まとめて点検

① 検索に戻る

③ 1台目を選択してください

水中ポンプ
テスト_水中ポンプ
管理番号: 0034_004
車番: -
主管拠点: -

水中ポンプ
テスト_水中ポンプ
管理番号: 0034_003
車番: -
主管拠点: -

水中ポンプ
テスト_水中ポンプ
管理番号: 0034_002
車番: -
主管拠点: -

水中ポンプ
テスト_水中ポンプ
管理番号: 0034_001
車番: -
主管拠点: -


次へ

STEP1.まとめて点検をする機械を選択する

まとめて点検を行う機械を選択し、まとめて点検を開始します

4

1台目と同種の点検が行える機械が一覧に表示されます。
2台目以降の点検したい機械にすべてチェックします

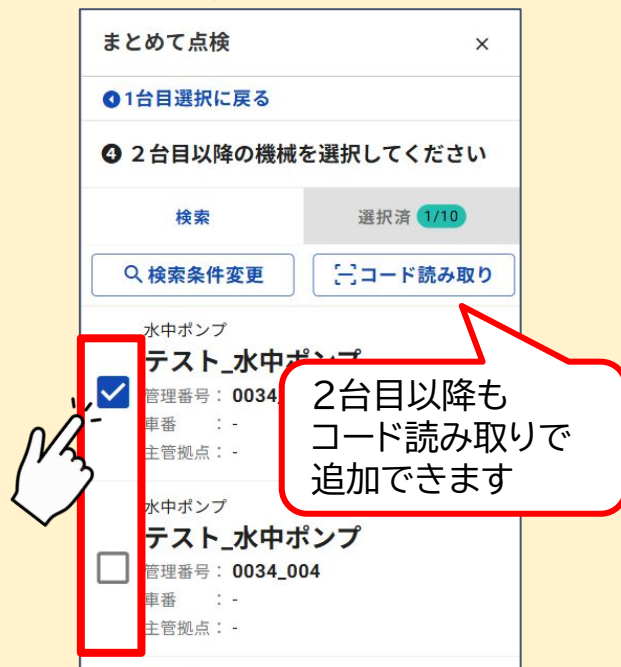

*同種の機械であっても、別の点検種別で一時保存の点検がある場合は、表示されません。

(例)「出庫前」を選択してまとめて点検する場合、「入庫」で一時保存中の点検がある機械は、一覧に表示されません。

5

選択後、[まとめて点検開始]を押下し、点検を開始します。
10件までまとめて点検可能です。



6

点検を開始すると、選択した機械に個別に点検データが作成されます。



*選択した機械の点検が一括で作成されるため、点検一覧で個別の機械に対して確認・編集をすることができます。

STEP1.まとめて点検をする機械を選択する

まとめて点検を開始します。点検途中で離脱する場合は、必ず一時保存してください

7

点検の生成が完了すると、まとめて点検を開始します。
詳しくは、STEP2をご覧ください。

8

まとめて点検が未完了の状態で、画面から離脱する場合は、画面下部の[その他操作]から一時保存を行います。


点検の内容は自動保存されません。
ページを離れるときに一時保存を行っていない場合は、下記の画面でキャンセルの上、必ず一時保存を行ってください。

9

まとめて点検を再開したい場合は、再度、[まとめて点検]ボタンより、対象の機械を選択しなおしてください。

2.まとめて点検を実施する

STEP2 まとめて点検を実施する

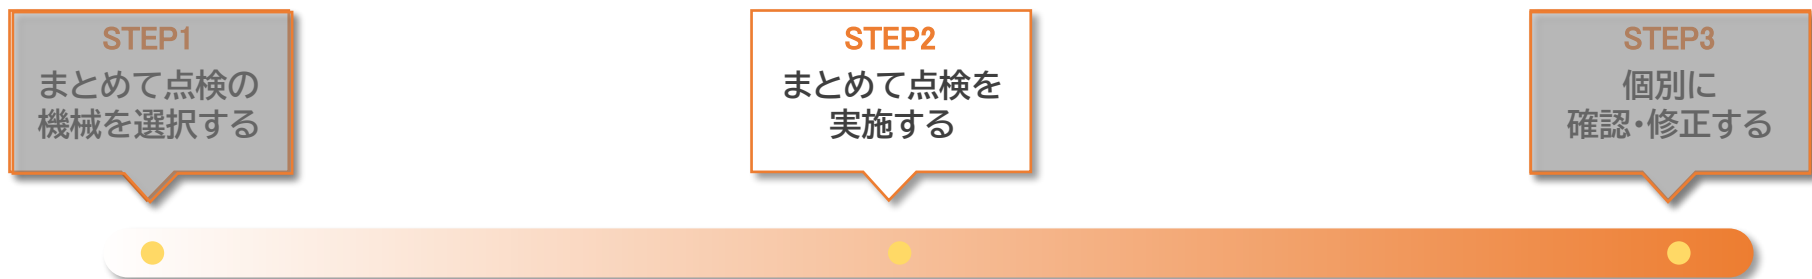

STEP2.まとめて点検を実施する

まとめて点検の機械追加や点検概要の登録を行います

1

まとめて点検を開始後、詳細画面にて点検を進めていきます。

2

点検開始後も、[機械追加]にて対象の機械を変更したり、[詳細]よりまとめて点検の対象からはずすことができます。

*まとめて点検の対象から外しても、個別の点検データは、未完了の状態が残っていますので、点検一覧から訂正・削除を行ってください。

3

画面をスクロールして、[点検概要]を登録します。

*顧客名、現場名等、点検概要の項目は、まとめて点検にて同一のものを設定する必要があります。

STEP2.まとめて点検を実施する

カテゴリごとに点検結果をまとめて登録します

4

画面をスクロールし、点検項目欄を確認します。項目をタップすると、[点検項目ごと詳細]が表示されます。

ポイント

点検項目欄直下の[すべてOK]を押下すると、全てを[OK]にすることができます。その後に、個別にNGの項目を入力することが可能です。

5

[点検項目ごと詳細]で、各機械に対して、点検結果を入力します。問題がなければ[OK]、NGがあった場合は[NG]、点検の対象外であれば[対象外]を押します。

NGを選択した場合は、[補修内容]を登録することができます。

6


NGの登録完了後、画面下部の[閉じる]を押して詳細の入力を完了します。すべての点検項目について同様に登録していきます。

STEP2.まとめて点検を実施する

登録した点検結果を確認し、点検を完了します

7

画面をスクロールし、点検結果のところで必要に応じて写真を登録します。

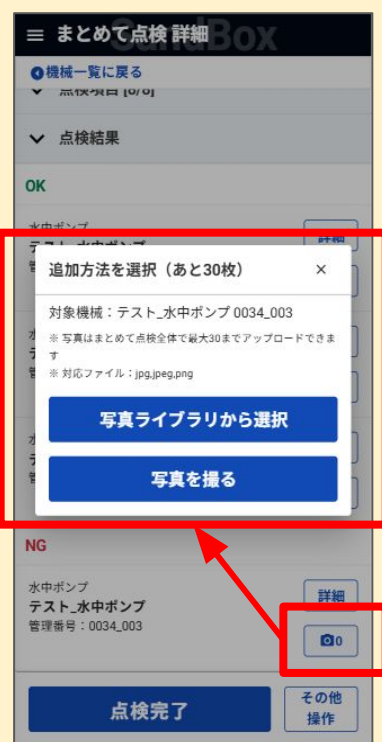


*まとめて点検中の写真の登録は、全ての選択機械のトータルで30枚まで登録できます。

枚数の上限を超える登録や、ファイルのアップロードを行いたい場合は、まとめて点検完了後に個別の点検詳細画面より行ってください。(STEP3参照)


8

点検結果を最終確認し、問題なければ[点検完了]を押下します。

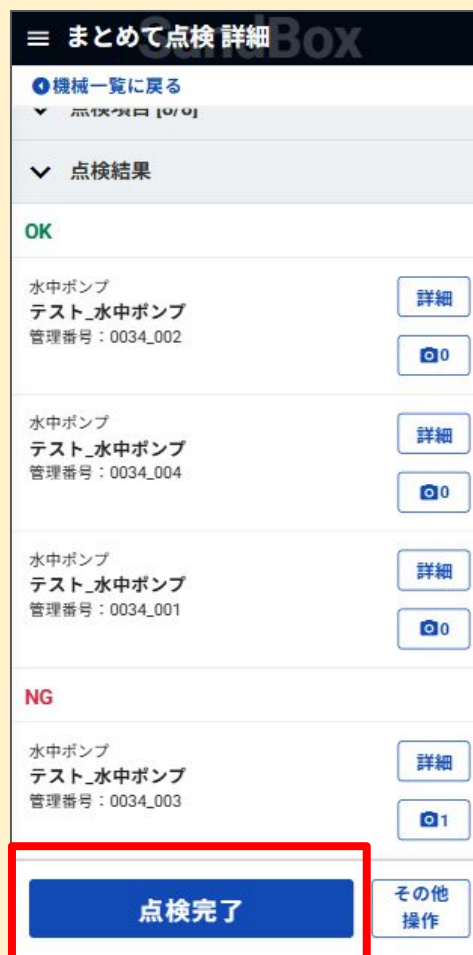

9

NGの項目がある場合は、修理登録を行うか確認が表示されます。必要に応じて、修理登録を行います。

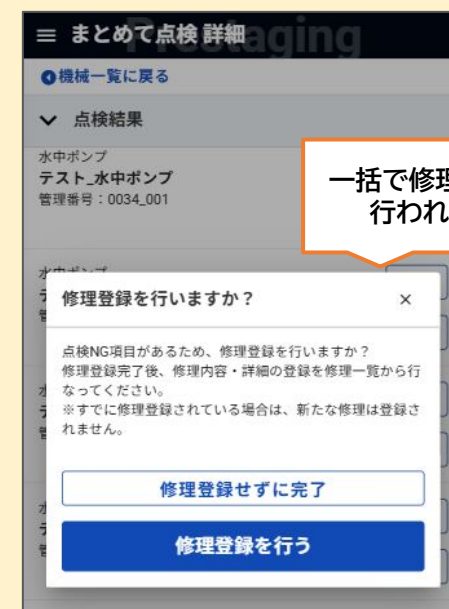


[修理登録を行う]を選択すると、NG登録があった機械に、一括で修理登録が作成されます。(すでに修理登録がある場合は、新たな修理は登録されません。)

まとめて点検完了後、修理一覧より、個別に修理登録の続きを行ってください。

2.まとめて点検を実施する

STEP3. まとめて点検後、個別に確認・修正する

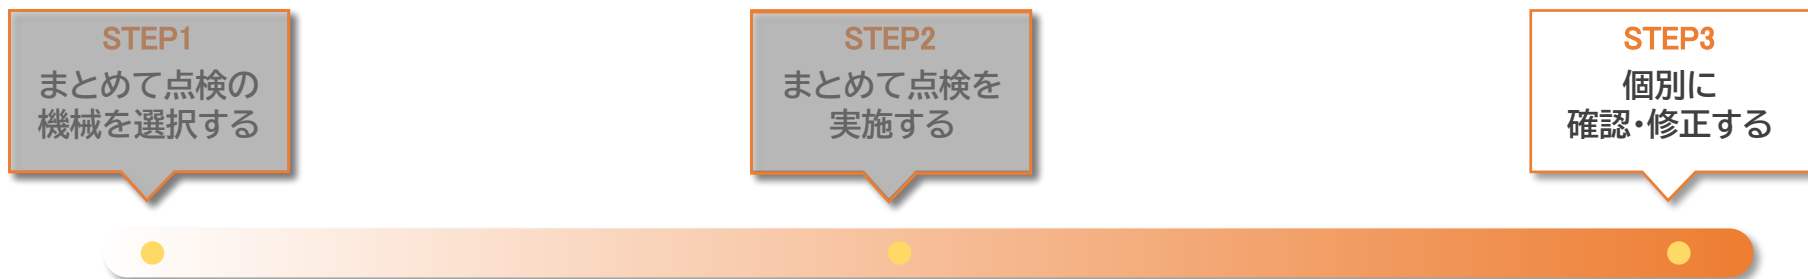

STEP3.まとめて点検後、個別に確認・修正する

まとめて点検後は、通常の点検と同様に、
個別に点検訂正・修理登録・点検表出力等が可能です

1

■点検の訂正

まとめて点検開始後は、対象の機械に点検が作成されています。
各点検は、[点検一覧]画面より確認できますので、必要に応じて、詳細画面より訂正等を行ってください。

*まとめて点検で登録できる写真の件数が超過してしまった場合は、個々の詳細画面で最大枚数まで写真追加ができます。

2

■点検表の出力

点検表の出力は、まとめて点検完了後、
[点検一覧]の各点検詳細の画面より
行ってください。

3

■修理登録

まとめて点検完了時に修理登録した場合は、
修理が自動で作成されています。
[修理一覧]より検索し、修理登録を進めて
ください。

3. 圏外モードで点検を実施する

圏外モードで点検を実施する

圏外モードを使用すると、
通信環境のないエリアでも点検を行うことが可能になります

圏外対応モードでの点検の流れ



※点検前の準備は電波がつながる環境で実施してください。

圏外モードで使用したい点検を開始した後、 「圏外対応リスト」に追加します

1

通常の点検の流れで[点検開始]まで行い、
[圏外対応に追加]を押下します。

点検詳細

① 機械詳細に戻る

出庫前 対応中

テスト_油圧ショベル(ホイール式) ➡

点検・修理情報 作業通知情報

機械情報

管理番号 009_004

車番 -

主管拠点

一時保存

圏外対応に追加

備考を編集

点検完了 その他操作

2

追加が成功すると[圏外対応に追加済み]
と表示されます。

圏外対応リストに追加しました

点検詳細に戻る

① リスト管理 ② 圏外対応モード ③ 同期モード

[2/10]

出庫前 未完了

油圧ショベル(ホイール式)

テスト_油圧ショベル(ホイール式)

管理番号 009_005

出庫前 未完了

油圧ショベル(ホイール式)

テスト_油圧ショベル(ホイール式)

管理番号 009_004

圏外対応モードを開始

※圏外対応リストへの追加は最大10件まで可能です。

3

他に追加したい機械がある場合は、メニュー
一覧から「機械一覧」を選択し、更に機械を追
加します。

圏外モードを開始する場合は、[圏外対応モー
ドを開始]を押下します。

圏外対応リスト

SORABITO営業所
ヘルプデスク管理者

① 点検一覧に戻る

① リスト管理 ② 圏外対応モード ③ 同期モード

[2/10]

出庫前 未完了

油圧ショベル(ホイール式)

テスト_油圧ショベル(ホイール式)

管理番号 009_005

出庫前 未完了

油圧ショベル(ホイール式)

テスト_油圧ショベル(ホイール式)

管理番号 009_004

圏外対応モードを開始

[点検一覧]から圏外対応リストを確認し、 [圏外対応モードを開始]で点検を開始します

4

点検一覧の[圏外対応リスト]を押下します。

点検一覧

ヘルプセンター営...

通常点検 定期自主

検索条件 変更

点検状況:対応完了
完了日:2026/06/18 -

6件 / 6件 表示 点検番号

出庫前 対応完了 OK

油圧ショベル(ホイール式)

テスト_油圧ショベル(ホイール式)

管理番号 009_004

車番 -

主管拠点 -

完了日 2026/06/23

担当者 ヘルプ デスク管理者

点検番号 328

出庫前 対応完了 OK

油圧ショベル(ホイール式)

テスト_油圧ショベル(ホイール式)

管理番号 009_005

2 圏外対応リスト

5

リストの内容確認後、[圏外対応モードを開始]を押下します。

圏外対応リスト

点検一覧に戻る

1 リスト管理 2 圏外対応モード 3 同期モード

[2/10]

出庫前 未完了

油圧ショベル(ホイール式)

テスト_油圧ショベル(ホイール式)

管理番号 009_005

出庫前 未完了

油圧ショベル(ホイール式)

テスト_油圧ショベル(ホイール式)

管理番号 009_004

圏外対応モードを開始

6

圏外対応リストの点検対象機械を選択し、[開始]を押下します。

圏外対応リスト

点検一覧に戻る

圏外対応モードを開始しますか？

圏外対応モード中は一部の機能が制限されます。
利用端末の履歴消去、キャッシュ削除、ページの再読み込みを行わないでください。
端末のスペックによっては点検内容が正常に保存されない可能性があります。推奨のスペックを確認のうえで圏外対応モードを開始してください。
圏外対応モードを開始してよろしいですか？

キャンセル

開始

圏外対応モードを開始

圏外対応モードになると、画面上部に赤い帯が付きます
そのまま点検を行ってください

7

圏外対応リストの対象機械を選択します。

8

機械記録、給油記録、各点検項目チェック、
写真のアップロードを実施します。


9

圏外対応リストのすべての点検が完了したら、
リストの下部にある「圏外対応モードを終了」
をタップします。


インターネットが繋がる環境で、同期モードを開始し、データ同期を行ってください

10

同期モードを開くと自動的に点検結果の同期処理が実行されます。

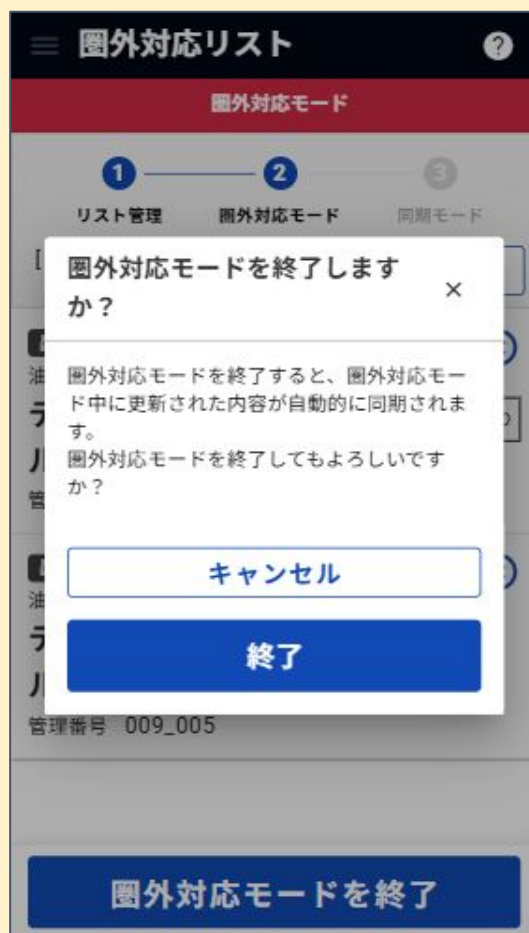


※圏外対応モード終了後の同期は電波が繋がる状況で実施してください。

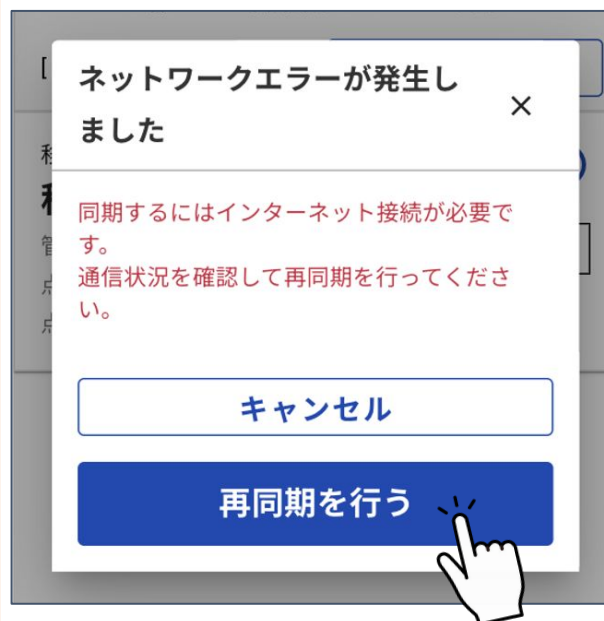

11

すべての同期が完了してから、[同期モードを終了]を押下します。

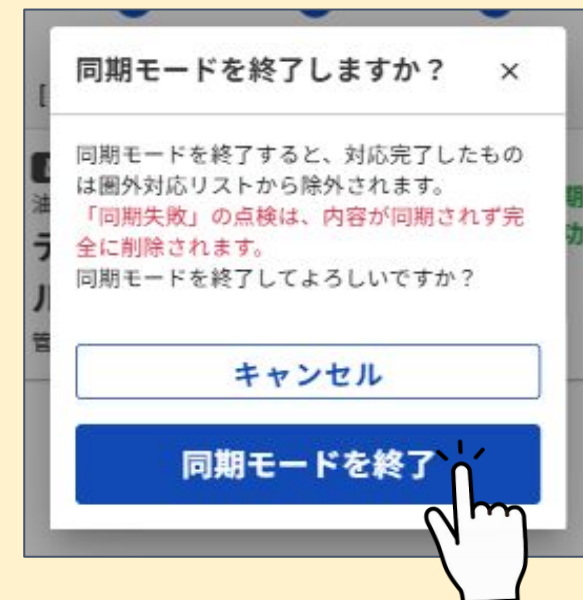

SORABiTO